

Savjeti za popravak - Perilica za posuđe

 O ovom dokumentu	45
1.1 Važne informacije	45
1.1.1 Svrha	45
1.2 Objašnjenje oznaka	45
1.2.1 Stupnjevi opasnosti	45
1.2.2 Oznake opasnosti	45
1.2.3 Struktura upozorenja	46
1.2.4 Opće oznake	46
 Sigurnost	47
2.1 Opće sigurnosne upute	47
2.1.1 Svi kućanski uređaji	47
 Alat i pomagala	48
 Popravak	49
4.1 Zamjena radne ploče	49
4.1.1 Uklanjanje radne ploče	49
4.1.2 Postavljanje radne ploče	49
4.2 Postavljanje sustava košare	50
4.2.1 Postavljanje vodicice za tablete za model od 86 cm	50
4.2.2 Postavljanje držača za šalice	50
4.2.3 Postavljanje umetka za parnu pećnicu	51
4.3 Zamjena ladice varioDrawer	52
4.3.1 Uklanjanje ladice varioDrawer	52
4.3.2 Postavljanje ladice varioDrawer	53
4.4 Zamjena prskalica	54
4.4.1 Uklanjanje prskalice	54
4.4.2 Postavljanje prskalice	54
4.5 Zamjena filtara	55
4.5.1 Uklanjanje filtra	55
4.5.2 Postavljanje filtara	55
4.6 Postavljanje glave prskalice za lim za pečenje	56
4.7 Zamjena kabela za napajanje	57
4.7.1 Odspajanje kabela za napajanje	57
4.7.2 Priključivanje kabela za napajanje	57
4.8 Zamjena poklopca za deterdžent	58

4.8.1 Uklanjanje poklopca za deterdžent	58
4.8.2 Umetanje opruge	58
4.8.3 Postavljanje poklopca za deterdžent	58
4.9 Zamjena poklopca pumpe za otpadnu vodu	59
4.9.1 Uklanjanje poklopca pumpe za otpadnu vodu	59
4.9.2 Postavljanje poklopca pumpe za otpadnu vodu	59
4.10 Zamjena bočne ploče	60
4.10.1 Uklanjanje bočne ploče	60
4.10.2 Postavljanje bočne ploče	61
4.11 Zamjena vanjskih vrata	62
4.11.1 Uklanjanje vanjskih vrata	62
4.11.2 Postavljanje vanjskih vrata	62
4.12 Zamjena kontrolne ploče	64
4.12.1 Uklanjanje kontrolne ploče	64
4.12.2 Postavljanje kontrolne ploče	64
4.13 Pričvršćivanje opruga vrata	65
4.14 Zamjena donje ploče	67
4.14.1 Uklanjanje donje ploče	67
4.14.2 Postavljanje donje ploče	67
4.15 Zamjena ploče postolja	68
4.15.1 Uklanjanje ploče postolja	68
4.15.2 Postavljanje ploče postolja	68
4.16 Zamjena prelivne cijevi	69
4.16.1 Uklanjanje prelivnog kanala	69
4.16.2 Postavljanje prelivne cijevi	70
4.17 Zamjena unutarnjih vrata	72
4.17.1 Uklanjanje unutarnjih vrata	72
4.17.2 Postavljanje unutarnjih vrata	72
4.18 Zamjena zglobova vrata	73
4.18.1 Uklanjanje zglobova vrata	73
4.18.2 Postavljanje zglobova vrata	73
4.19 Zamjena (donje) brtve vrata	75
4.19.1 Uklanjanje brtve vrata	75
4.19.2 Postavljanje brtve vrata	76
4.20 Zamjena (gornje) brtve vrata	77
4.20.1 Uklanjanje brtve vrata	77
4.20.2 Postavljanje brtve vrata	77

Savjeti za popravak - Perilica za posuđe

4.21	Zamjena modula EmotionLight	78
4.21.1	Uklanjanje modula EmotionLight	78
4.21.2	Postavljanje modula EmotionLight	78
4.22	Zamjena modula TimeLight	81
4.22.1	Uklanjanje modula TimeLight	81
4.22.2	Postavljanje modula TimeLight	81
4.23	Zamjena Gap illumination.....	82
4.23.1	Uklanjanje Gap illumination	82
4.23.2	Postavljanje Gap illumination	83

O ovom dokumentu

1.1 Važne informacije

1.1.1 Svrha

Ove upute za popravak služe kao podrška korisnicima prilikom samostalnog popravljivanja uređaja u skladu s primjenjivom Direktivom o ekološkom dizajnu (od ožujka 2021.).

One sadrže informacije o zamjeni određenih rezervnih dijelova, kao i napomene o upozorenjima i opasnostima.

Ako imate dodatna pitanja, obratite se našoj službi za korisnike. Mi snosimo odgovornost za oštećenja samo u slučaju pridržavanja uputa za popravak.

1.2 Objašnjenje oznaka

1.2.1 Stupnjevi opasnosti

Stupnjevi upozorenja sastoje se od oznake i signalne riječi. Signalna riječ ukazuje na ozbiljnost opasnosti.

Stupanj upozorenja	Značenje
 OPASNOST	Nepridržavanje poruke upozorenja rezultirat će smrtnim ili teškim ozljedama.
 UPOZORENJE	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati smrtnim ili teškim ozljedama.
 OPREZ	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati lakšim ozljedama.
POZOR!	Nepridržavanje poruke upozorenja može rezultirati oštećenjem imovine.

Tablica 1: Stupnjevi opasnosti

1.2.2 Oznake opasnosti

Oznake opasnosti simbolička su reprezentacija s oznakom vrste opasnosti.

U ovom dokumentu koriste se sljedeće oznake opasnosti:

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opća poruka upozorenja
	Opasnost od električnog napona
	Opasnost od eksplozije
	Opasnost od porezotina
	Opasnost od prignječenja

O ovom dokumentu

Oznaka opasnosti	Značenje
	Opasnost od vrućih površina
	Opasnost od jakog magnetskog polja
	Opasnost od neionizirajućeg zračenja

Tablica 2: Oznake opasnosti

1.2.3 Struktura upozorenja

Upozorenja u ovom dokumentu imaju normirani izgled i strukturu.

	 OPASNOST Vrsta i izvor opasnosti! Moguće posljedice zanemarivanja opasnosti/upozorenja. ▶ Mjere i zabrane za sprječavanje opasnosti.
--	--

Sljedeći primjer pokazuje upozorenje na strujni udar od dijelova koji provode struju. Spominje se mjera za izbjegavanje opasnosti.

	 OPASNOST Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju! Smrt od strujnog udara ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja najmanje 60 sekundi prije izvođenja popravaka.
---	---

1.2.4 Opće oznake

U ovom dokumentu koriste se sljedeće opće oznake:

Opća znaka	Značenje
	Oznaka posebnog savjeta (tekst i/ili grafika)
	Oznaka jednostavnog savjeta (samo tekst)
	Oznaka veze na videovodič

Opća znaka	Značenje
	Oznaka potrebnog alata
	Oznaka potrebnih preduvjeta
	Oznaka uvjeta (ako ..., tad ...)
	Oznaka rezultata
Početak	Oznaka tipke ili gumba
[00123456]	Oznaka broja materijala
Status	Oznaka prikazanog teksta / prozor (na zaslonu uređaja)

Tablica 3: Opće oznake

2.1 Opće sigurnosne upute

2.1.1 Svi kućanski uređaji

Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

- Pogreške izazvane popravcima električnih sastavnih dijelova mogu dovesti do strujnog udara!
- Isključite uređaj iz struje na najmanje 60 sekundi prije početka radova.
- Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.

Opasnost od ozljeda zbog oštih rubova!

- Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od prignječenja tijekom izvođenja radova na popravcima, održavanju, rješavanju problema i servisiranju teških i pokretnih sastavnih dijelova

- Nosite zaštitnu obuću.
- Osigurajte teške sastavne dijelove od pada.
- Nemojte umetati dijelove tijela u pokretne sastavne dijelove.

Opasnost za sigurnost/rad uređaja!

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Opasnost od oštećenja elektrostatički osjetljivih sastavnih dijelova (ESD)!

- Nemojte dodirivati module, uključujući priključke i rute vodiča.

Alat i pomagala

Oznaka	Pojedinosti	Slike
Odvijač Torx T20 s provrtom [00340764]	100 mm, za vijke sa sigurnosnim klinom	
Odvijač Torx T15	Duljina 80 mm	
Odvijač s utorom	Nož 10 mm x 1,6 mm x 200 mm	
Kliješta s iglenim nosom [00340871]	Duljina: 200 mm, ravno	


4.1 Zamjena radne ploče

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaju se može slobodno pristupiti.

4.1.1 Uklanjanje radne ploče


1. Uklonite dva vijka sa stražnje strane (1) (opcionally).
2. Pritisnite obje zahvatne poluge ispod radne ploče prema gore (2).

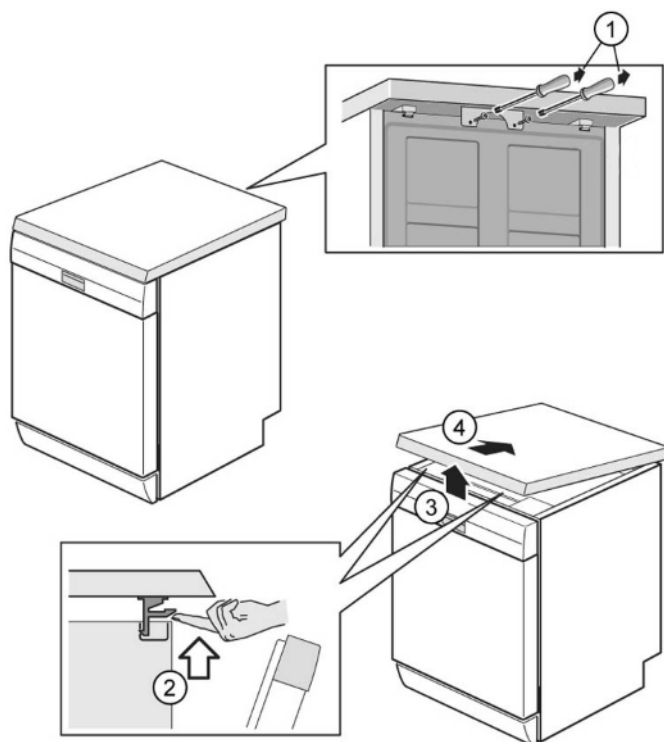

3. Malo podignite radnu ploču s prednje strane (3).
4. Gurnite radnu ploču prema stražnjoj strani (4).
5. Uklonite radnu ploču.

4.1.2 Postavljanje radne ploče

1. Uklopite stražnji dio radne ploče u vodilice s pomoću pričvrtnih spojnika (1).

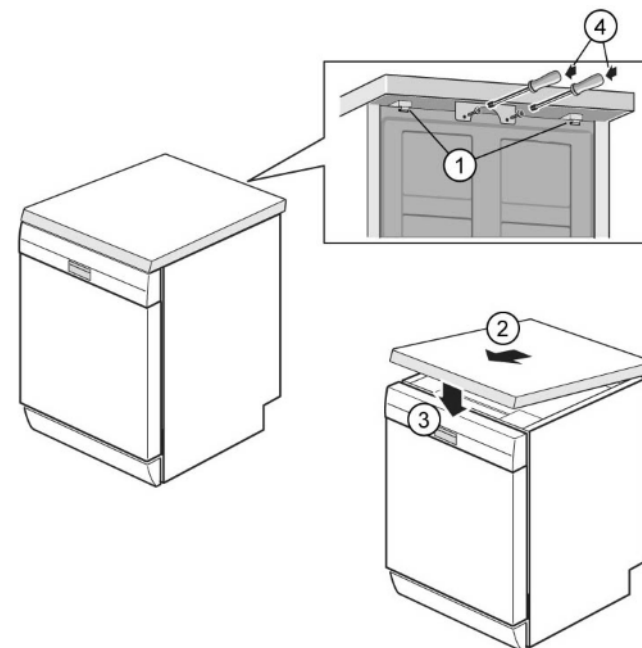

2. Gurnite radnu ploču prema naprijed (2).
3. Pritisnite prednji dio radne ploče prema dolje dok se obje zahvatne poluge čujno ne uklope na mjesto (3).
4. Ponovno zavrните dva vijka (4) (opcionally).

4.2 Postavljanje sustava košare

Zahtjev:

-  Košara je uklonjena iz uređaja.

4.2.1 Postavljanje vodilice za tablete za model od 86 cm

Specijalni alati:

-  Vodilica za tablete [00614935]
 -  Držać za šalice [00618565]
1. Umetnite vodilicu za tablete dijagonalno s prednje strane košare.
 2. Centrirajte i uklopite vodilicu za tabletu na mjesto.

4.2.2 Postavljanje držača za šalice


Specijalni alati:

-  Vodilica za tablete [00614935]
-  Držać za šalice [00618565]




Prilikom pranja šalice možete preklopiti držač za šalice prema gore. Dodatni kut smanjuje nakupljanje vode na dnu šalice. U slučaju visokih čaša preporučujemo da držač za šalice ostane preklopljen prema dolje. Ako gornje košare imaju opsijske plastične umetke, treba prvo njih ukloniti.


1. Uklonite plastični umetak.

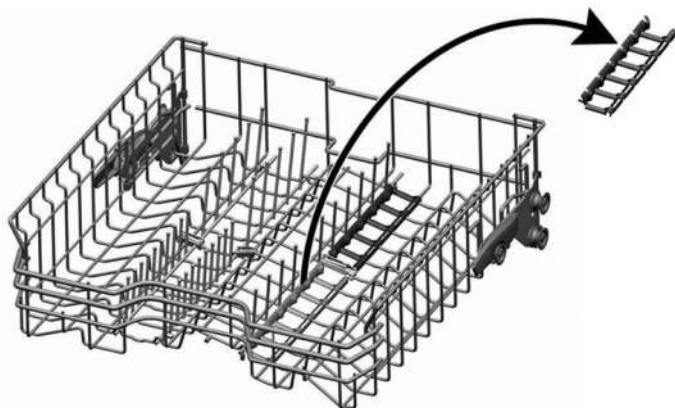


2. Uklopite držač za šalice na mjesto.

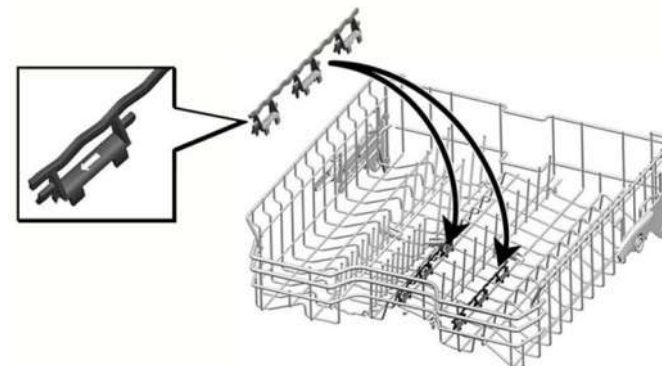

3. Preklopite držač prema gore.

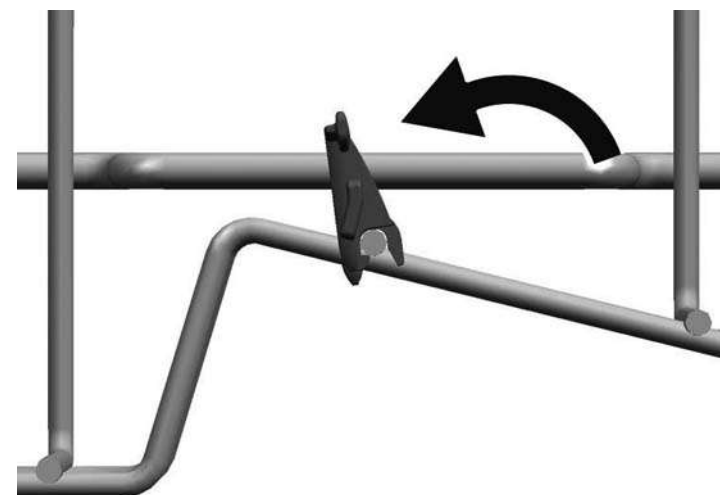

4. Postavite predmete za pranje.

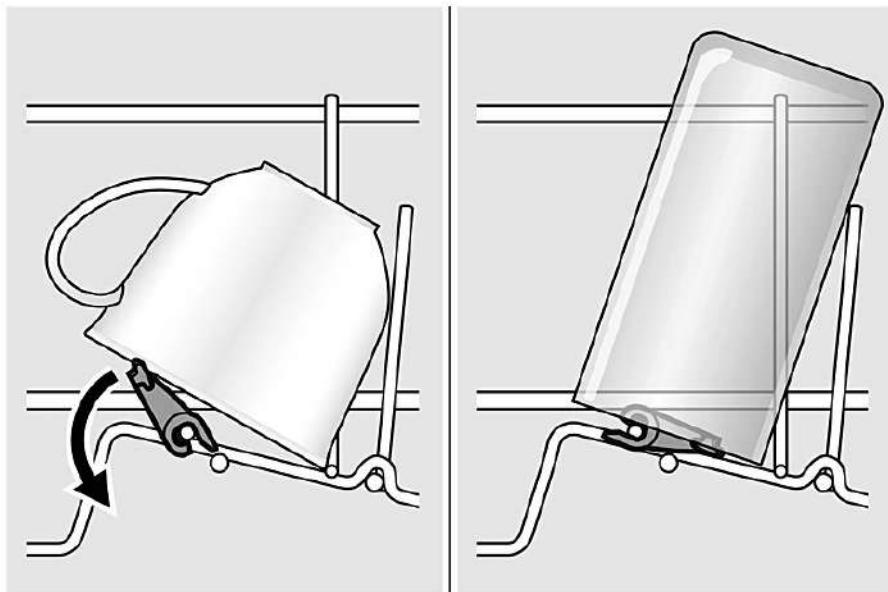

4.2.3 Postavljanje umetka za parnu pećnicu


Specijalni alati:

-  Vodilica za tablete
-  Držač za šalice

[00614935]

[00618565]


► Pričvrstite umetak za parnu pećnicu s krajnjim dijelovima ispod sustava košare.

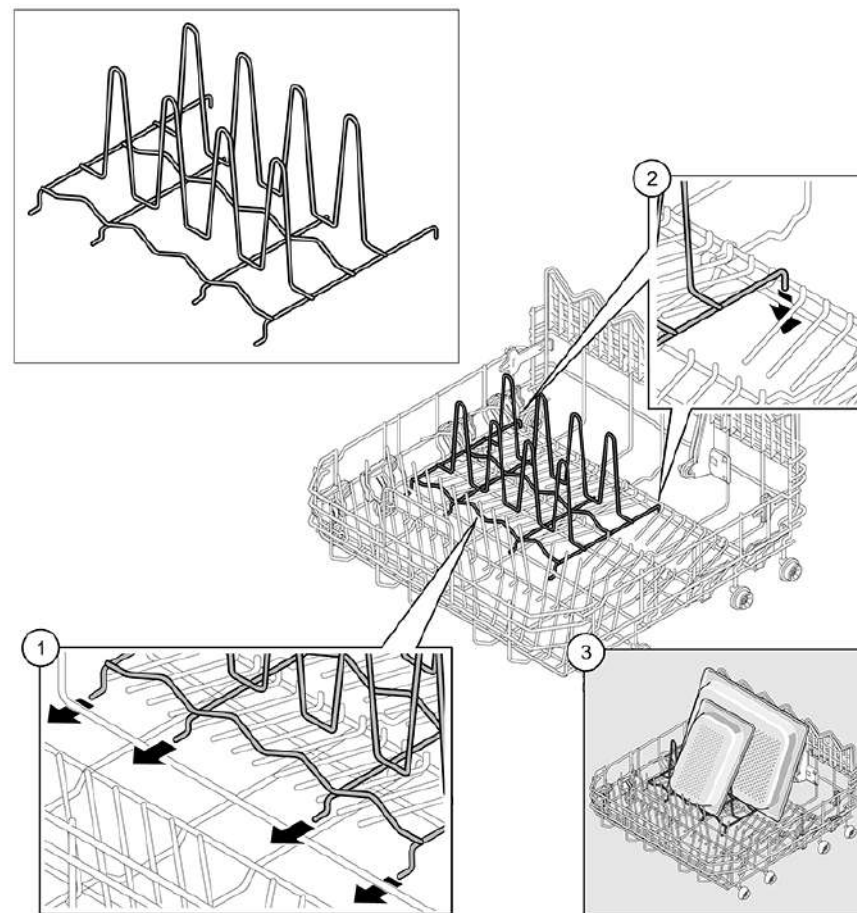

4.3 Zamjena ladice varioDrawer


4.3.1 Uklanjanje ladice varioDrawer

1. Savijte preklope ručice prema unutra.

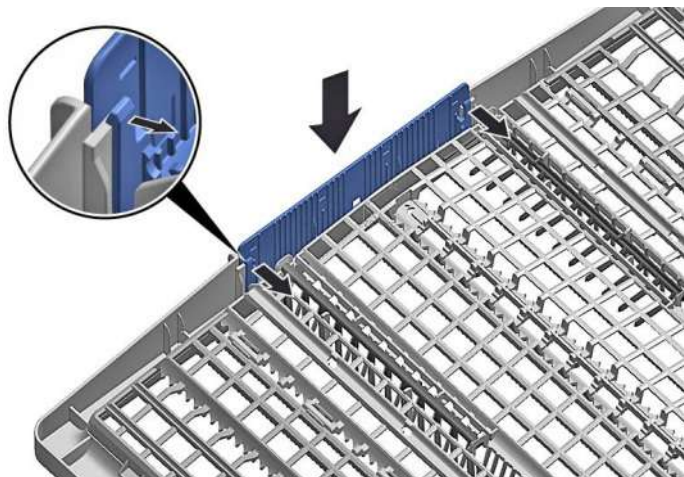


2. Uklonite ručicu prema gore.

3. Pritisnite plastične bočne umetke prema van i izvadite ih prema gore iz okvira.

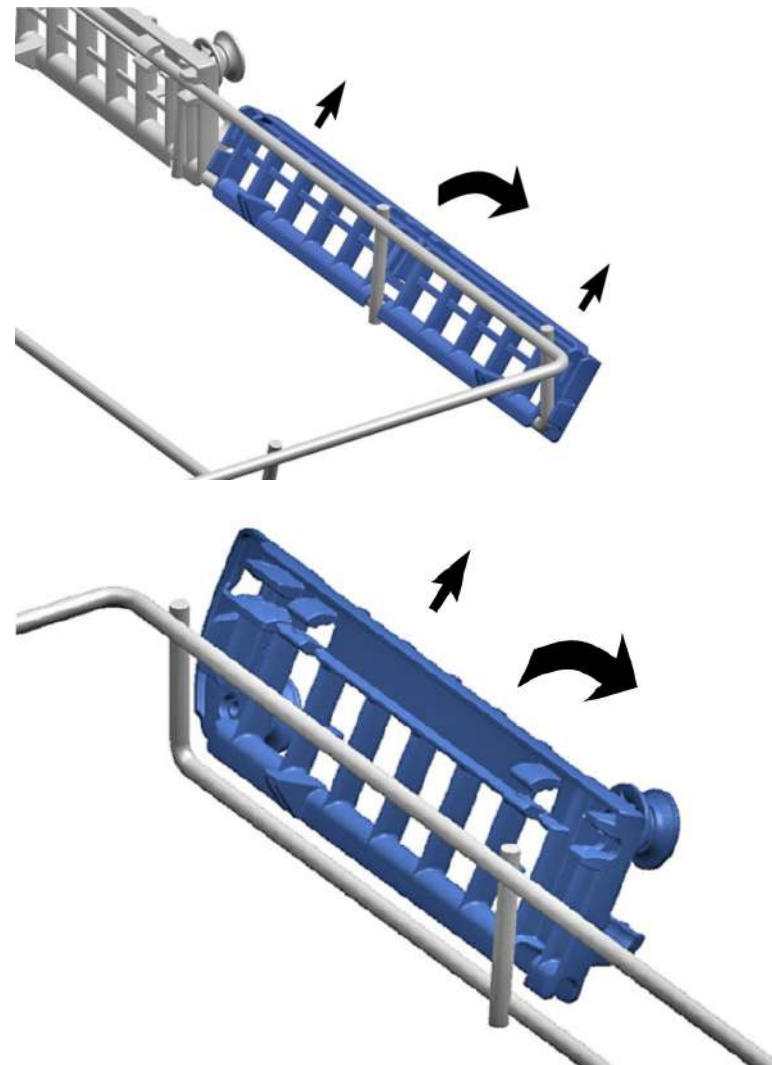


4. Pažljivo savijte jezičce vodilice prema van.

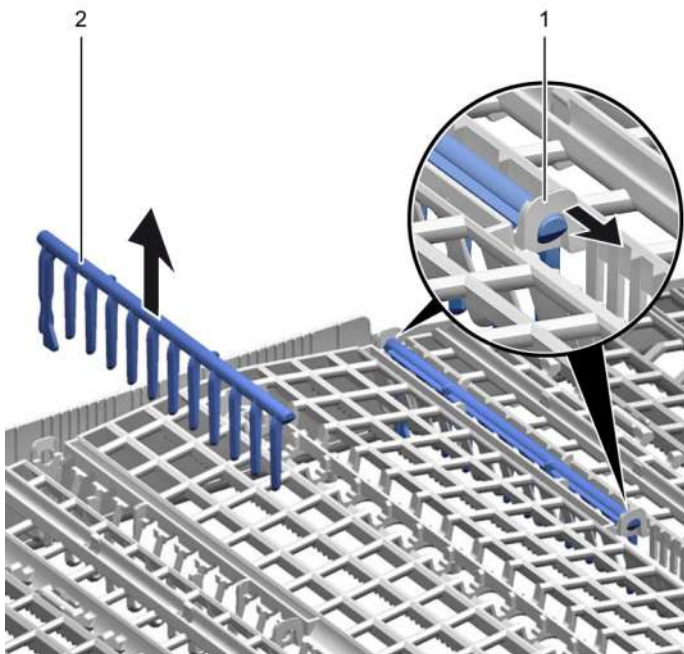

5. Izvucite sklopive nosače iz jezičaca.

6. Pritisnite i izvadite metalni okvir s prednje strane iz držača.

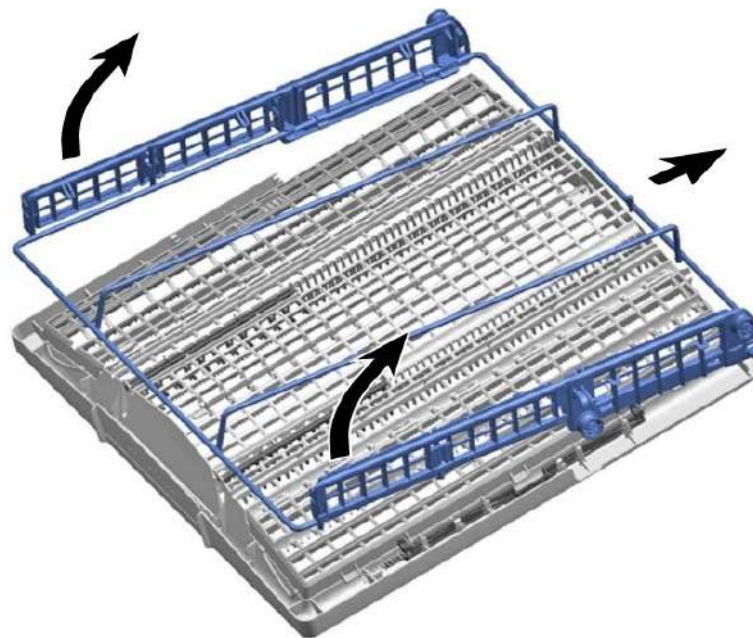

7. Gurnite i izvadite metalni okvir sa stražnje strane iz vodilice.


4.3.2 Postavljanje ladice varioDrawer

- Postavite obratnim redoslijedom.


4.4 Zamjena prskalice

4.4.1 Uklanjanje prskalice

1. Odvrnite gornju prskalicu (1) i povucite je prema dolje kako biste je uklonili (2).

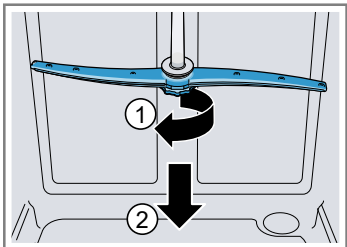

2. Donju prskalicu povucite prema dolje kako biste je uklonili.

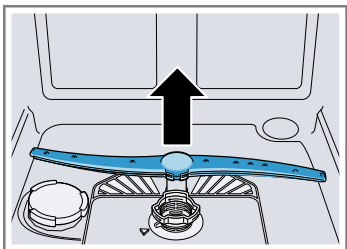


4.4.2 Postavljanje prskalice

1. Umetnite donju prskalicu.
 Prskalica se uklapa u položaj.
2. Umetnite gornju prskalicu i pričvrstite je.

4.5 Zamjena filtera


4.5.1 Uklanjanje filtra

1. Okrenite grubi filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1) i uklonite sustav filtra (2).

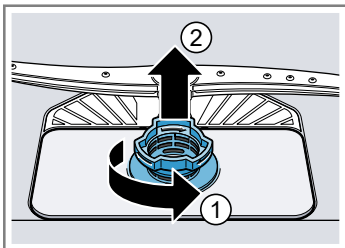

Pazite da u sifon ne dospiju strana tijela.

2. Povucite mikrofilter prema dolje da biste ga uklonili.

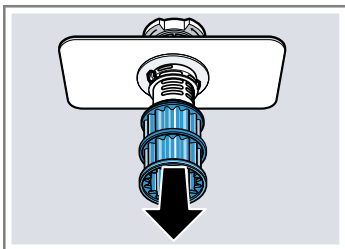


4.5.2 Postavljanje filtera

1. Ponovno sastavite sustav filtra.
Pazite da se zaporni elementi na grubom filtru uklope na mjesto.
2. Umetnite sustav za filtraciju u uređaj i grubi filter okrenite u smjeru kazaljke na satu.
Uvjerite se da se strelice poklapaju.

4.6 Postavljanje glave prskalice za lim za pečenje

1. Uklonite gornju košaru.
2. Umetnite glavu prskalice za lim za pečenje u držač (1) i okrenite udesno (2).

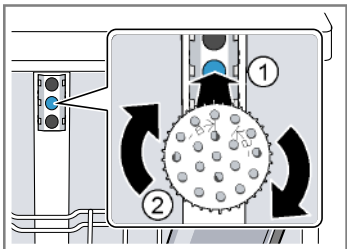

➡ Glava prskalice za lim za pečenje uklopit će se na mjesto.


4.7 Zamjena kabela za napajanje

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Uređaju se može slobodno pristupiti.

4.7.1 Odspajanje kabela za napajanje

- Pažljivo pomaknite utikač kabela za napajanje prema gore i prema dolje te ga izvucite iz utičnice.

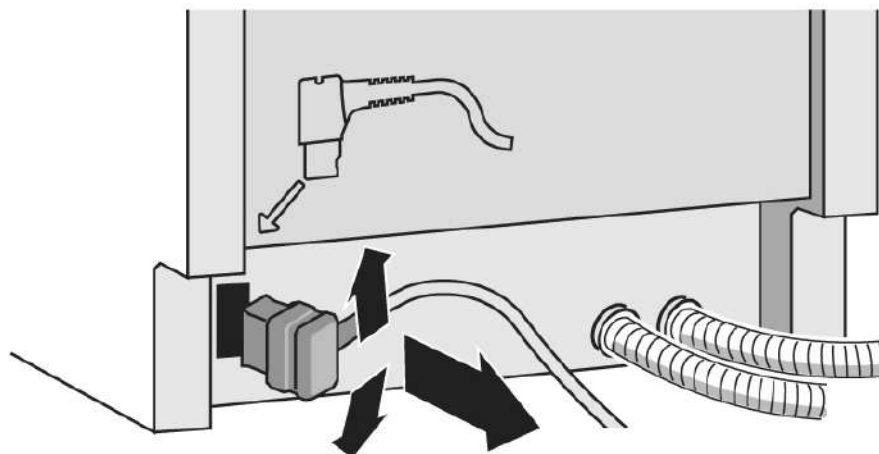

4.7.2 Priključivanje kabela za napajanje




POZOR!

Pregrijavanje glavnog priključka!

Opasnost od požara

- Čvrsto utaknite kabel za napajanje dok se ne uklopi.

- Umetnite utikač kabela za napajanje u utičnicu dok se utikač čujno ne uklopi na mjesto.

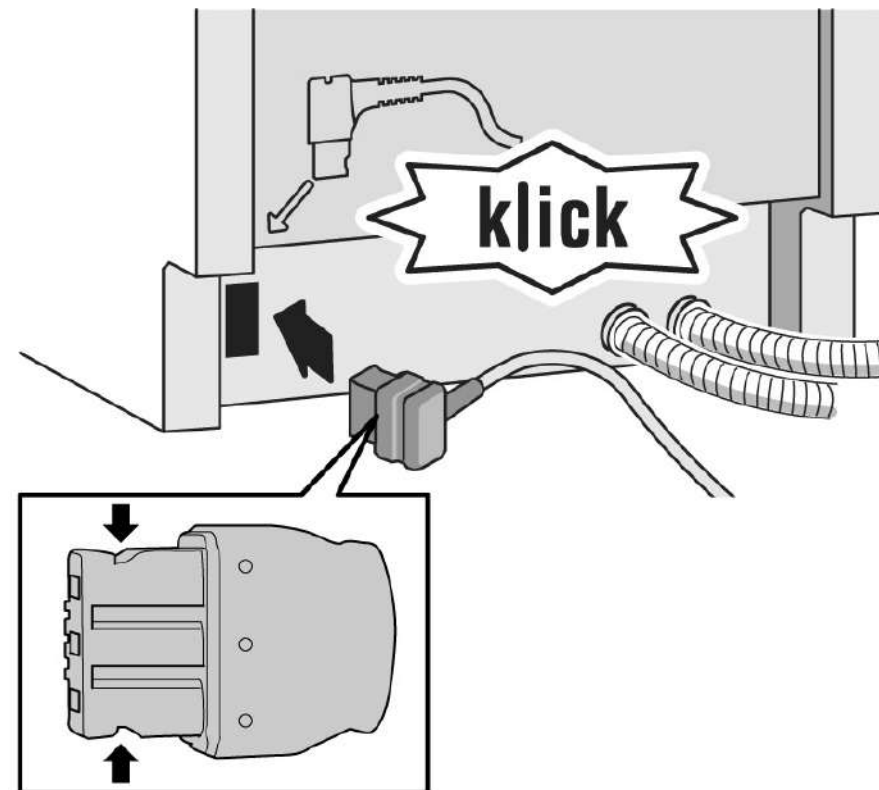

4.8 Zamjena poklopca za deterdžent



Možete upotrijebiti mali odvijač kao polugu.

Zahtjev:


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Vrata su otvorena.
- ✓ Poklopac za deterdžent je otvoren.

4.8.1 Uklanjanje poklopca za deterdžent

1. Gurnite poklopac za deterdžent 5 mm unutra.
2. Povucite poklopac za deterdžent na donjoj strani izvan vodilice i izvadite poklopac za deterdžent na gornjoj strani iz vodilice.
3. Uklonite oprugu.

4.8.2 Umetanje opruge

1. Umetnite dugi kraj opruge u otvor za postavljanje na dozatoru (1).

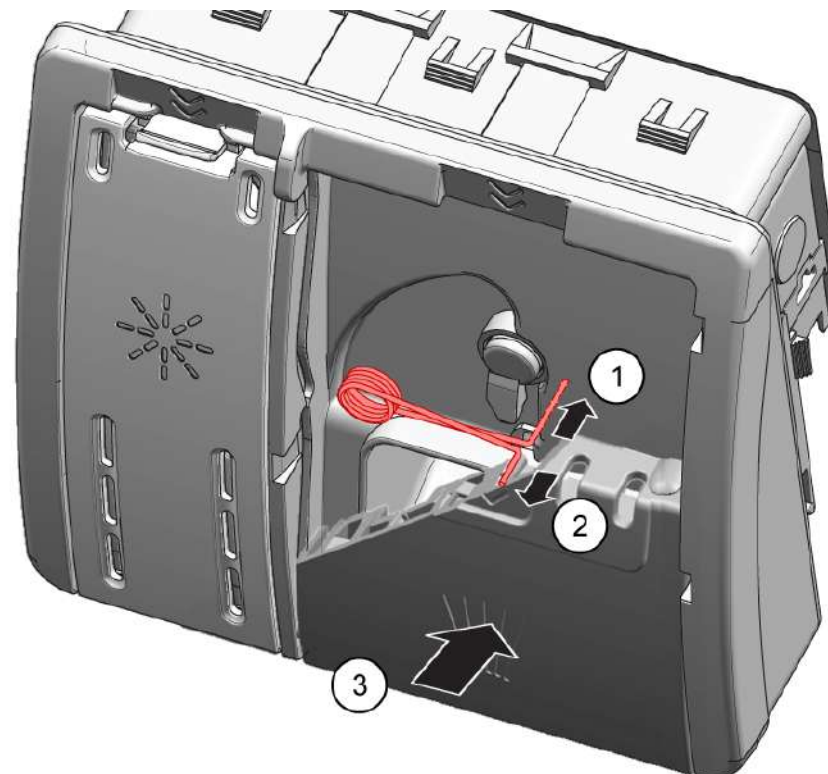

2. Umetnite kratki kraj opruge u otvor za postavljanje poklopca za deterdžent (2).
3. Pritisnite poklopac na dozator (3).

4.8.3 Postavljanje poklopca za deterdžent

1. Umetnite poklopac za deterdžent 5 mm u vodilicu s jedne strane prije potpuno otvorenog položaja. Nježno pritisnite suprotnu stranu u vodilicu.
2. Provjerite rad poklopca za deterdžent.


4.9 Zamjena poklopca pumpe za otpadnu vodu

Zahtjev:

- ✓ Košara je uklonjena.
- ✓ [Filteri su uklonjeni.→55](#)

4.9.1 Uklanjanje poklopca pumpe za otpadnu vodu


1. Izbacite eventualnu vodu.
Po potrebi upotrijebite spužvu.
2. Uklonite poklopac pumpe s pomoću žlice i uhvatite ga za poprečni dio.

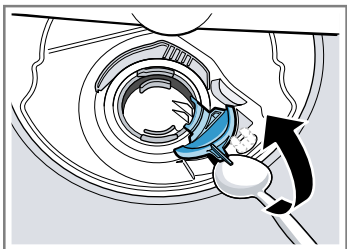

3. Podignite poklopac pumpe prema unutra pod kutom i uklonite ga.

4.9.2 Postavljanje poklopca pumpe za otpadnu vodu

- Umetnite poklopac pumpe (1) i pritisnite ga (2).

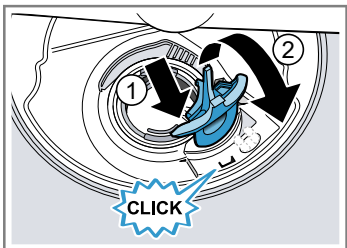

- ➡ Poklopac pumpe uklapa se u položaj.


4.10 Zamjena bočne ploče

Zahtjev:


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Uređaju se može slobodno pristupiti.
- ✓ [Samostojeći uređaji: radna je ploča uklonjena.→49](#)

4.10.1 Uklanjanje bočne ploče

1. Uklonite vijke s bočne ploče (1).

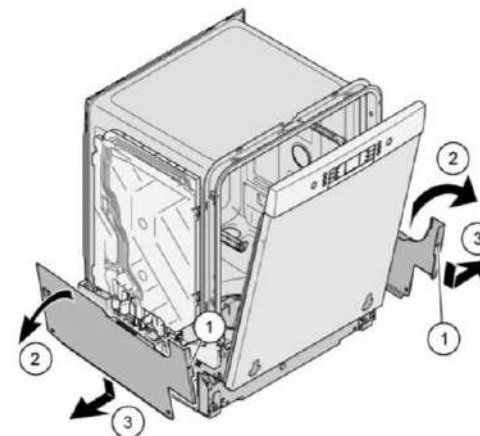


Sl. 1: Potpuno integrirano

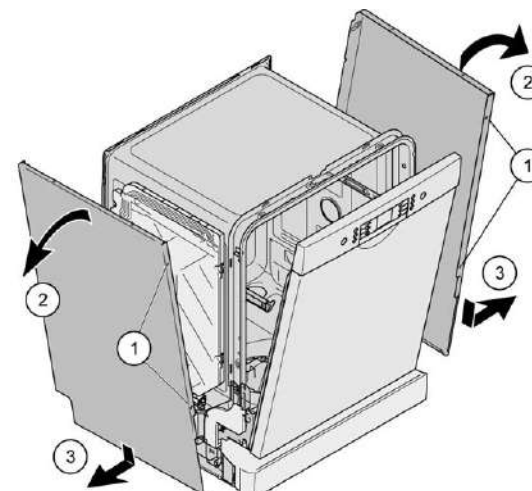


2. Nagnite bočnu ploču malo prema van pri vrhu (2).
3. Spustite bočnu ploču i izvucite je iz kanala postolja (3).

4.10.2 Postavljanje bočne ploče

1. Umetnite bočnu ploču u kanal postolja (1).

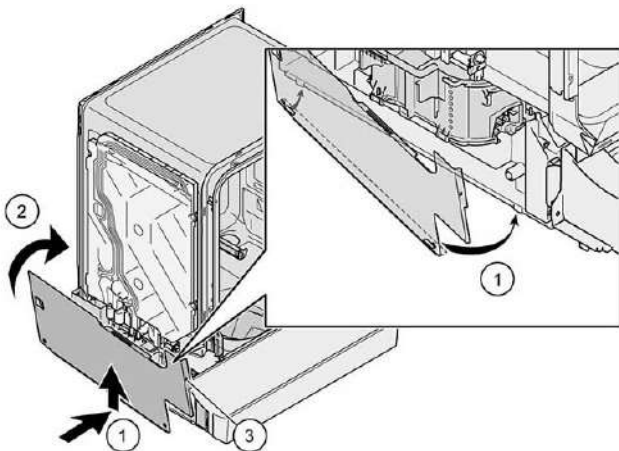

Sl. 2: Potpuno integrirano

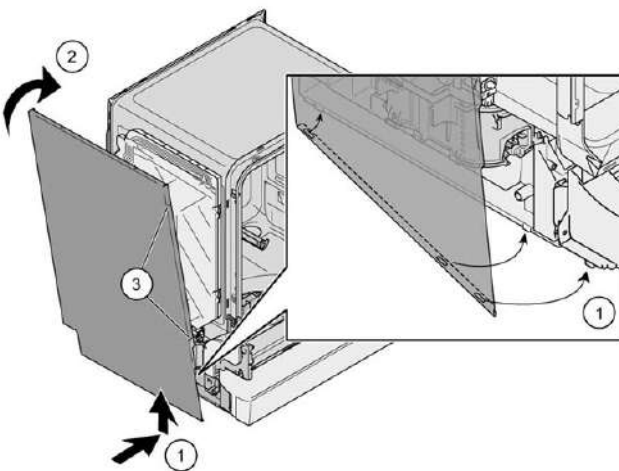

2. Pritisnite bočnu ploču na uređaj (2).
3. Pričvrstite bočnu ploču vijcima (3).

4.11 Zamjena vanjskih vrata

Zahtjev:


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.

4.11.1 Uklanjanje vanjskih vrata



Jednostavno uklonite vijke koji su opisani u sljedećim koracima.

1. Otvorite vrata.
2. Uklonite četiri vijka.

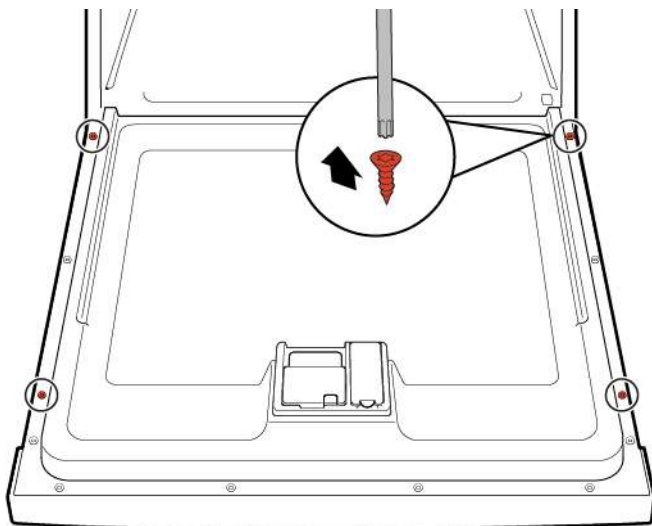


3.



Osigurajte vrata tako da ih držite s jedne strane.

Uklonite dva vijka.

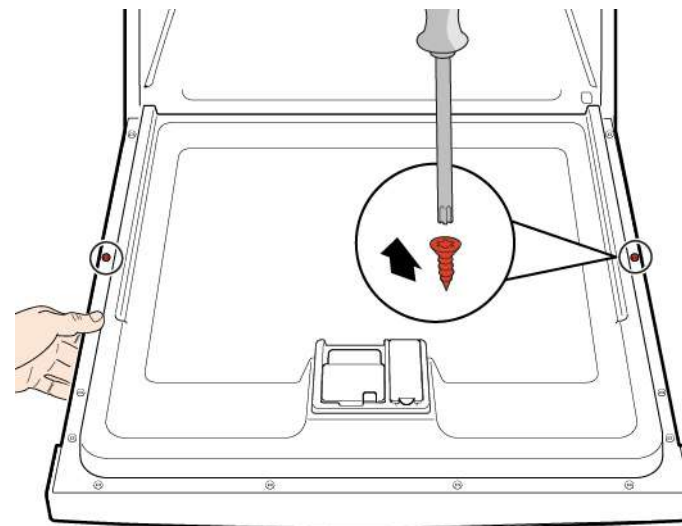


4.11.2 Postavljanje vanjskih vrata

POZOR!

Kabeli koji su neispravno postavljeni nisu osigurani!


Oštećenje kabela

- Postavite kabele i pričvrstite ih na mjesto ljepljivom trakom.

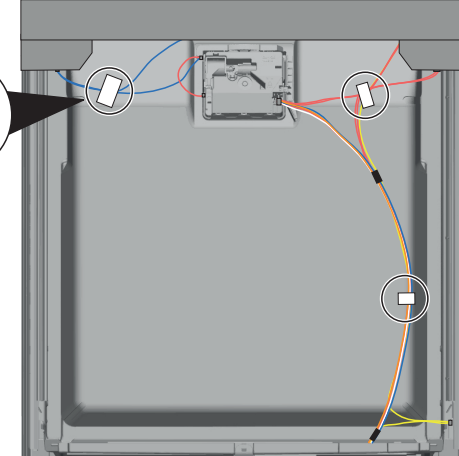

Zahtjev:

- ✓ Izolacijska vuna ispravno je postavljena i pričvršćena s unutarnje strane vanjskih vrata.
 - ✓ Zglobovi su umetnuti u vanjska vrata.
1. Zatvorite unutarnja vrata bez zamaha.
 2. Gurnite vanjska vrata prema gore ispod kontrolne ploče (1).

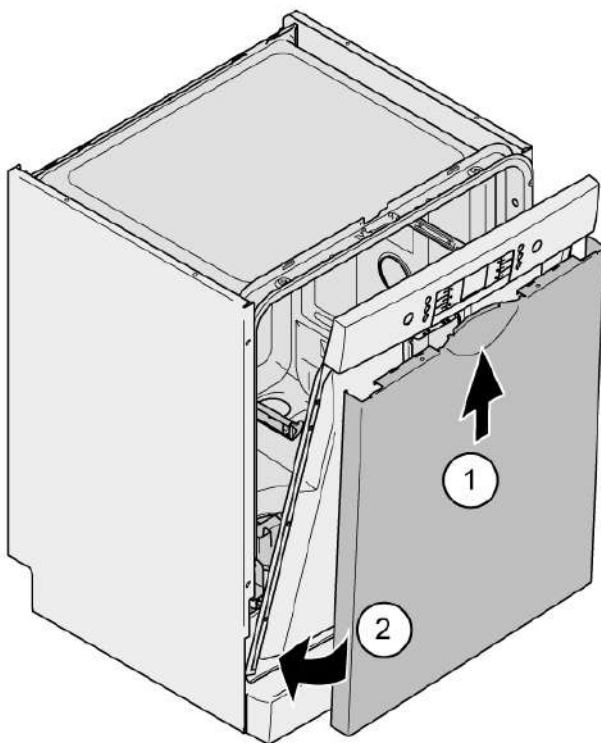


3. Pritisnite vanjska vrata o unutarnja vrata i držite (2).

4.




Osigurajte vrata tako da ih držite s jedne strane.

Otvorite vrata i pričvrstite ih dvama vijcima (metalni vijci 4 x 11 mm).

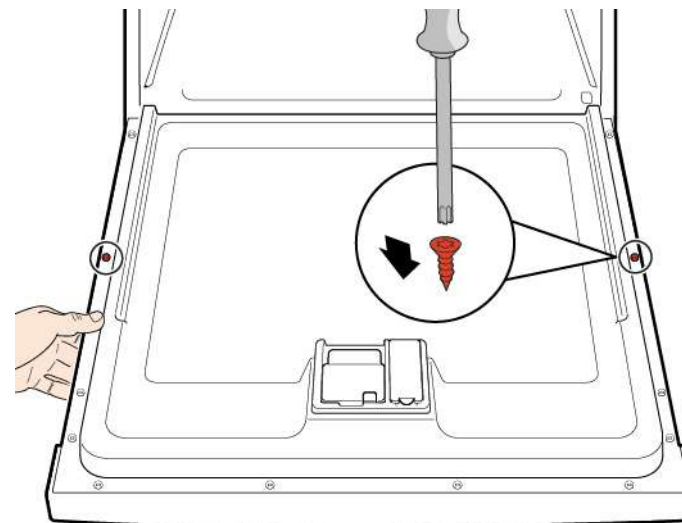

5. Pričvrstite vanjska vrata s četiri vijka (metalni vijci 4 x 11 mm).

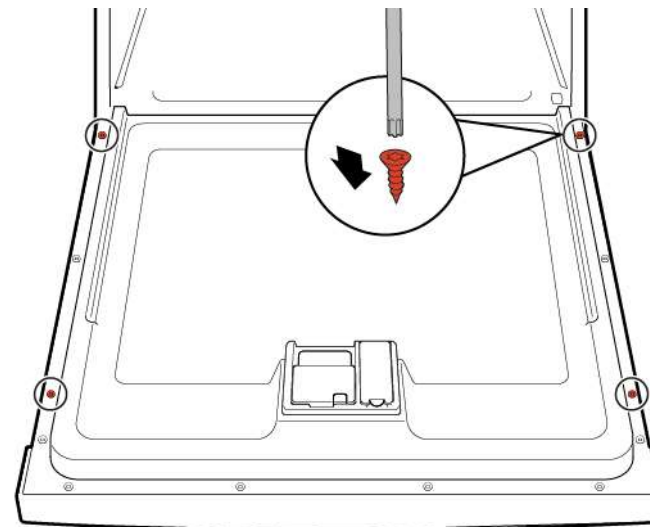

4.12 Zamjena kontrolne ploče




Ako je operativni modul u kvaru, treba zamijeniti cjelokupnu kontrolnu ploču.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena (potpuno ugrađeno/ugrađeno).


4.12.1 Uklanjanje kontrolne ploče

1. Odvojite električne priključke od kontrolne ploče i senzora niske razine sredstva za ispiranje (1, 2).

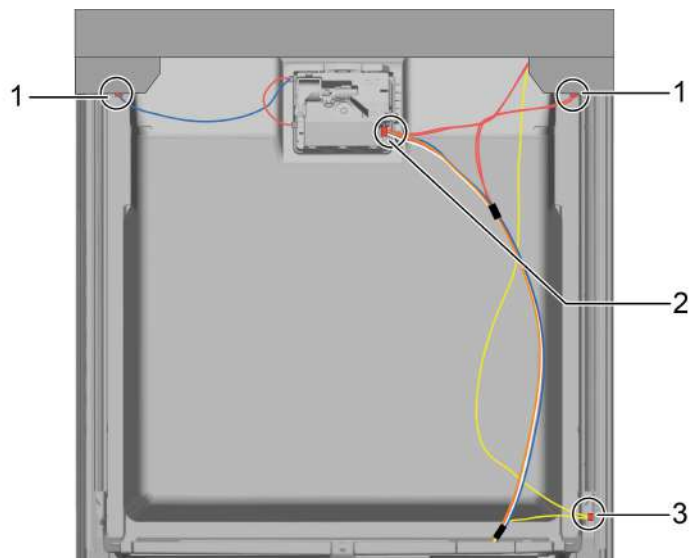

2. Odvojite kabel za uzemljenje (3) (opcionally).
3. Otvorite vrata uređaja.
4. Osigurajte kontrolnu ploču da ne bi došlo do pada (držite je).

5. Uklonite šest vijaka.

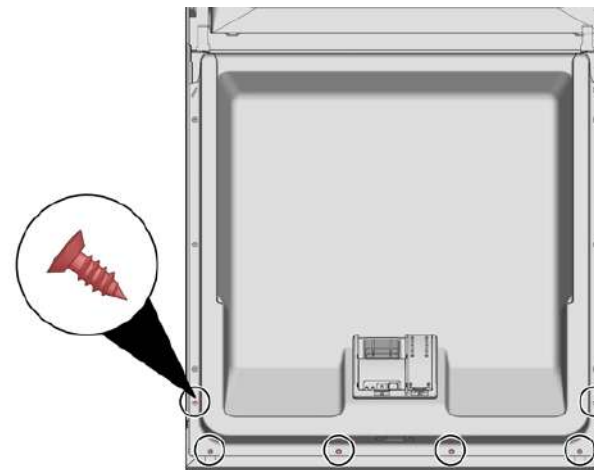

6. Uklonite kontrolnu ploču.

4.12.2 Postavljanje kontrolne ploče




Upotrijebite vijke 4 x 16 mm.


- Postavite obratnim redoslijedom.

4.13 Pričvršćivanje opruga vrata

1. Uklonite poklopac vodilice kabela.

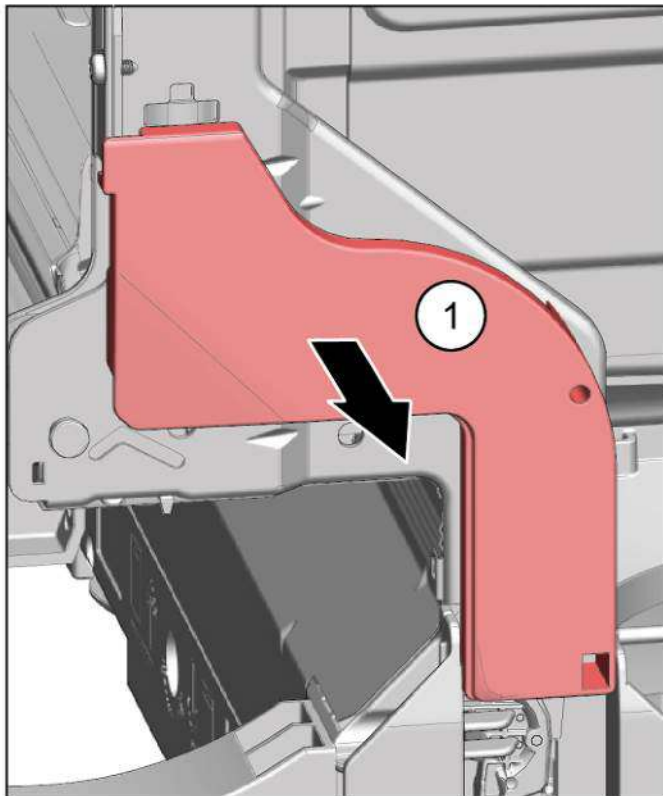


2. 1. Lagano otvorite vrata (1).
2. Pričvrstite u utor kanala postolja (2).
3. Polako zatvorite vrata (3).

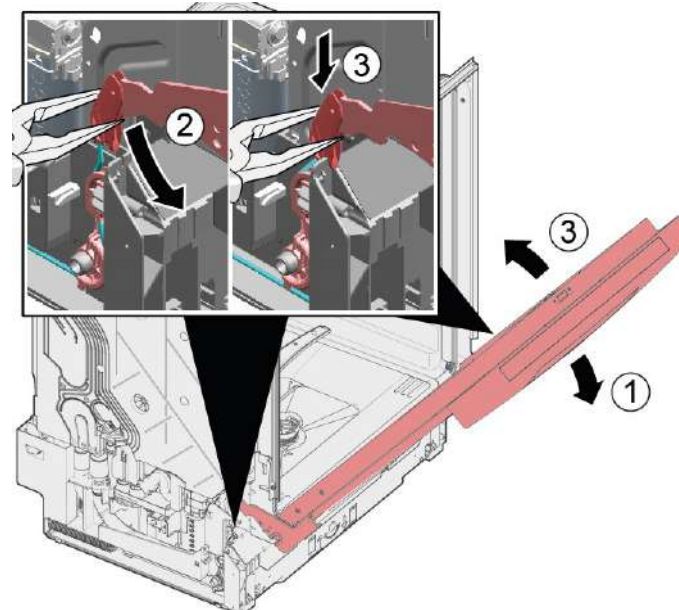

Sustav kabela automatski se pričvršćuje na zglob vrata.

3. 1. Lagano zatvorite vrata (4).
2. Pomaknite utor prema natrag i otpustite zglob vrata (5).
3. Otvorite vrata (6).

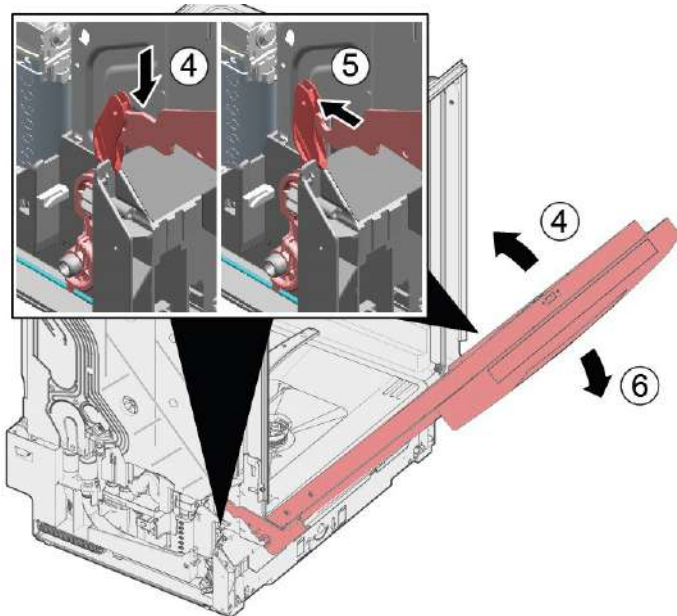

4. Ponovno ponovite postupak na drugoj strani uređaja.

4.14 Zamjena donje ploče



Nogice su jednake i mogu se međusobno izmjenjivati.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena (potpuno ugrađeno/ugrađeno).


4.14.1 Uklanjanje donje ploče

1.




Nepravilno uklanjanje.
Ako se donja ploča otpusti s bočne strane i ukloni, može doći do puknuća dvaju nosača. Ako je oštećen samo jedan nosač, tu stranu moguće je zamijeniti jer su nosači jednaki. Preporučujemo da postavite neki predmet ispod uređaja s prednje bočne strane kako bi se donja ploča s nogicom rasteretila.

2. U vodilicama (1) odvijačem otpustite zahvatni element povlačenjem prema dolje.

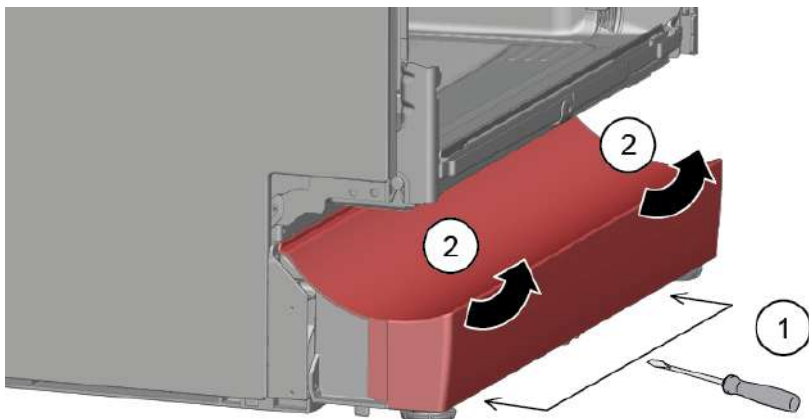


3. Podignite i skinite ploču.

4. Uklonite nogicu prema naprijed (1).

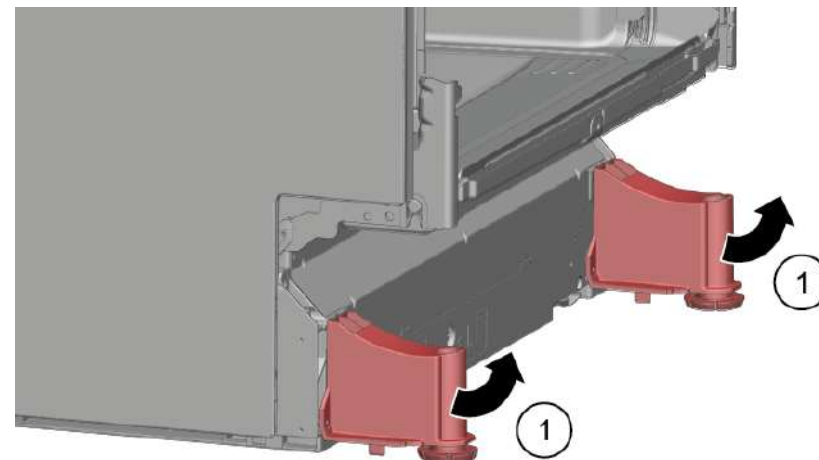

4.14.2 Postavljanje donje ploče

1. Umetnite nogicu.
2. Pričvrstite donju ploču na vrhu (1) i pritisnite je prema dolje dok se čujno ne uklapi na mjesto (2).

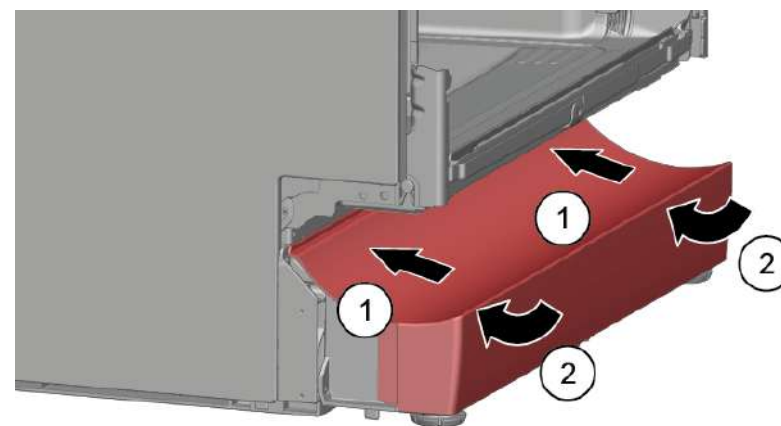

4.15 Zamjena ploče postolja




Ploča postolja nalazi se u donjem području s prednje strane.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Ploča namještaja (opcionalno) je uklonjena.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena (potpuno ugrađeno/ugrađeno).
- ✓ [Donja ploča je uklonjena \(opcionalno\).→67](#)


4.15.1 Uklanjanje ploče postolja

1. Uklonite dva vijka (1).

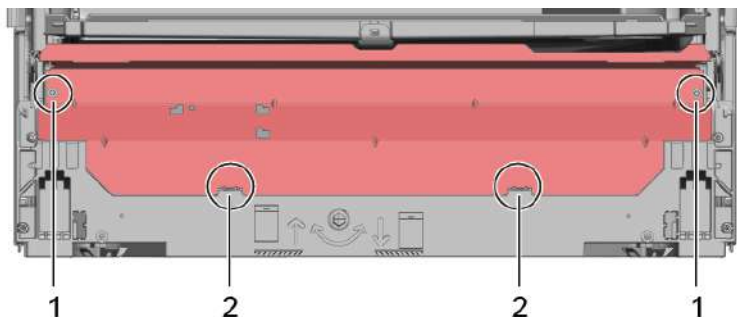

2. Odvojite zahvatne elemente (2).

3. Nagnite ploču postolja pažljivo prema naprijed (1).

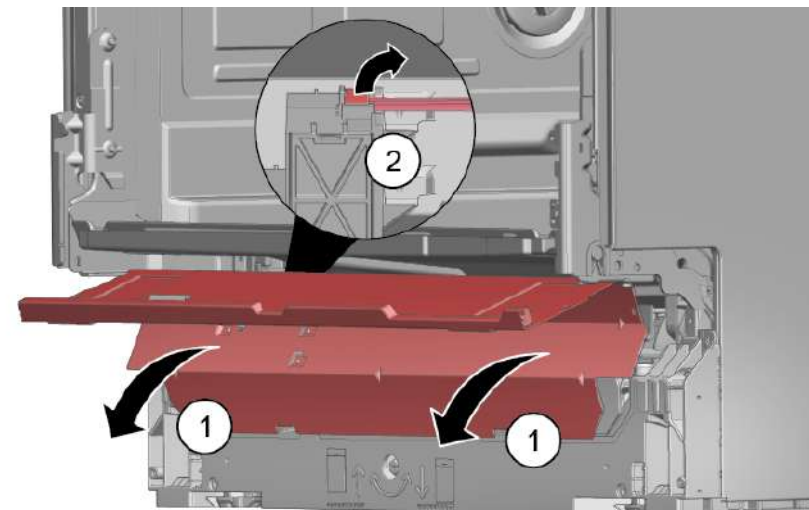

4.  Ovisno o seriji modela, utikač za EmotionLight još je pričvršćen na postolje.

Deblokirajte utikač na zahvatnom podizaču i gurnite ga prema natrag (opcionalno) (2).

4.15.2 Postavljanje ploče postolja

- Postavite ploču postolja obratnim redoslijedom.

4.16 Zamjena preljevne cijevi



Preljevna cijev nalazi se u prednjem donjem području uređaja.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Ploča namještaja je uklonjena (opcionalno).
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena.
- ✓ [Donja ploča je uklonjena \(opcionalno\).→67](#)
- ✓ [Ploča postolja je uklonjena.→68](#)


4.16.1 Uklanjanje preljevnog kanala




Preostala voda

- Kad se ukloni crijevo za pražnjenje, može doći do istjecanja preostale vode.
- Prikupite vodu ili je uklonite iz donje posude s pomoću brizgalice.


1. Izvucite zahvatni mehanizam na vrhu (1, 2).

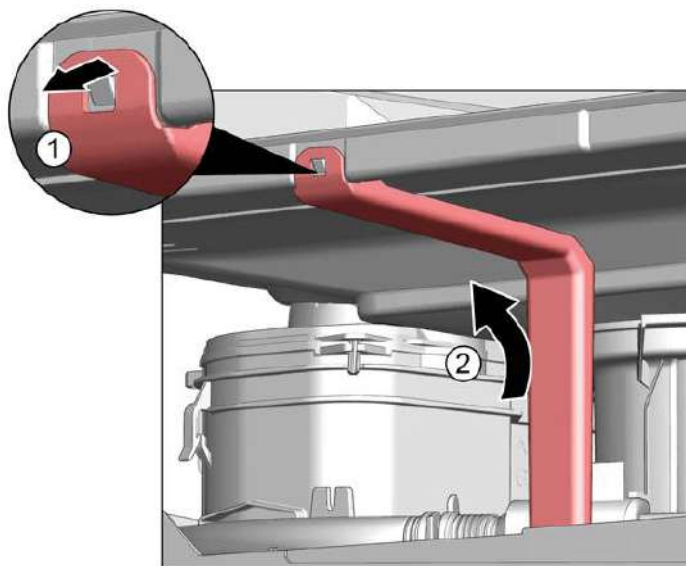


2. Otpustite zahvatni element na vrhu.

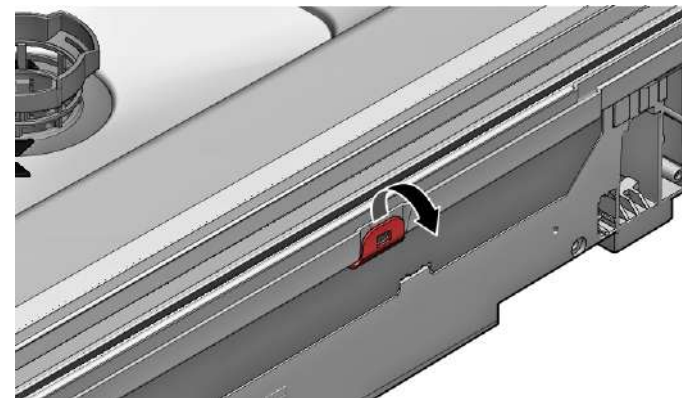

3. 1. Umetnite odvijač ispod metalne stezaljke (1).
2. Nježno otpustite metalnu kopču (2).

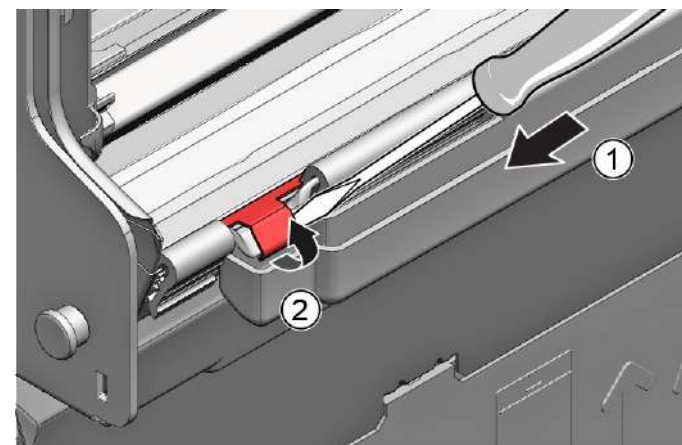

4. Podignite i skinite prelivnu cijev.

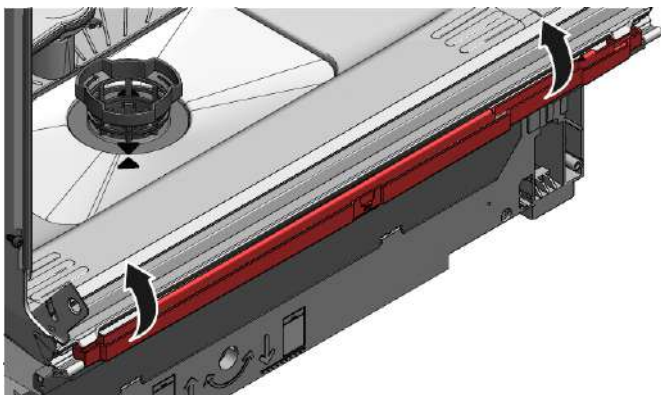


4.16.2 Postavljanje prelivne cijevi




Oštećenje od vode zbog nepravilnog postavljanja prelivne cijevi!
Pravilno umetnite prelivnu cijev na dnu u vodilicu kanala postolja.
Pravilno uklopite prelivnu cijev na mjesto na vrhu.


1. Postavite prelivnu cijev (1).
2. Pomaknite prelivnu cijev na brtvu (2).
3. Pritisnite prelivnu cijev u vodilicu brtve (3).
4. Precizno postavite prelivnu cijev (4).
5. Uklopite prelivnu cijev (5).

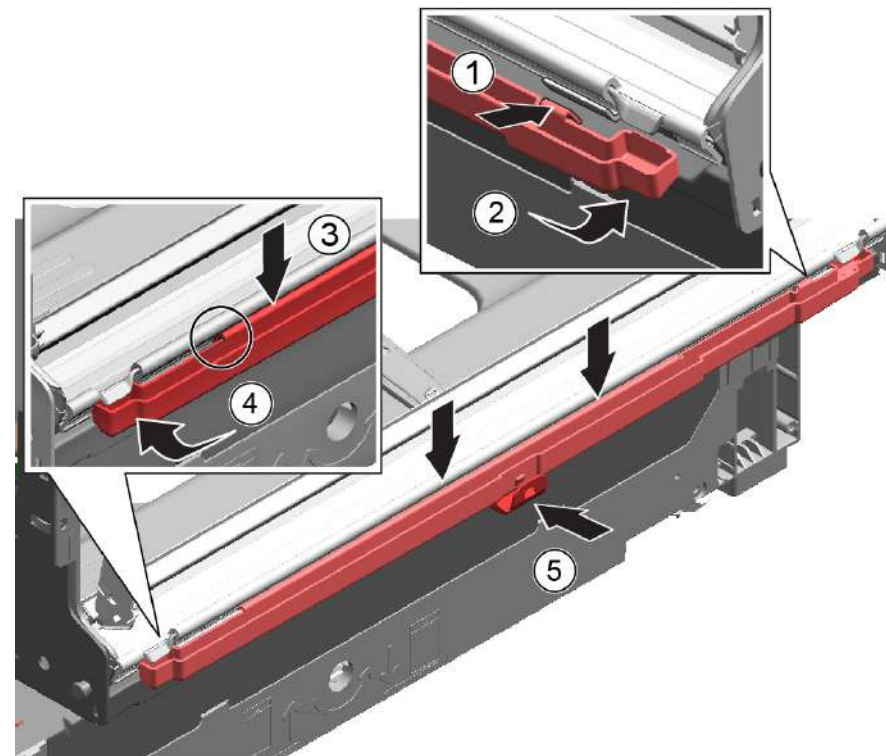


2. Provjerite položaj s lijeve i desne strane.

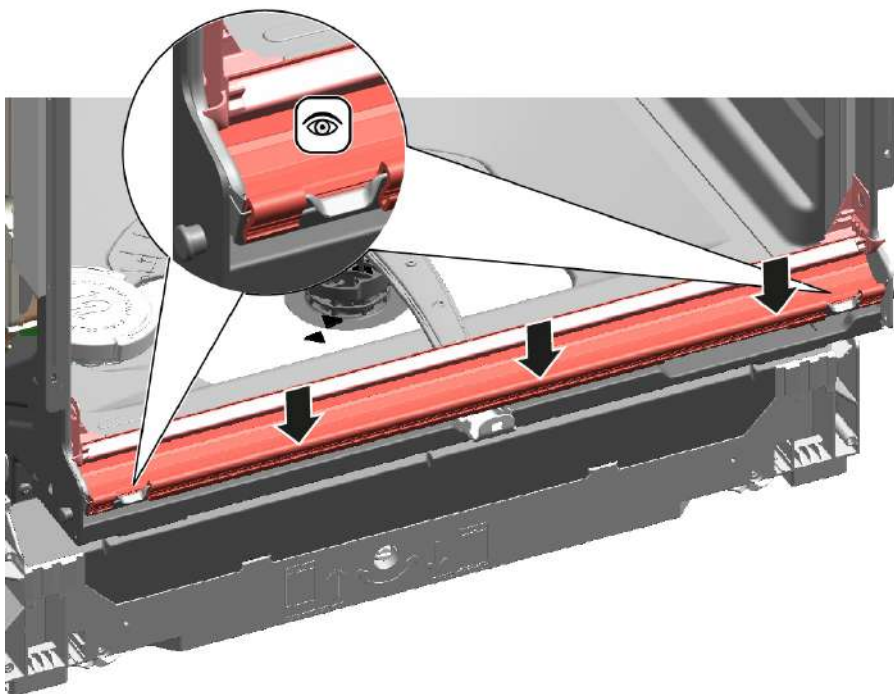

3. Provjerite čvrst dosjed.

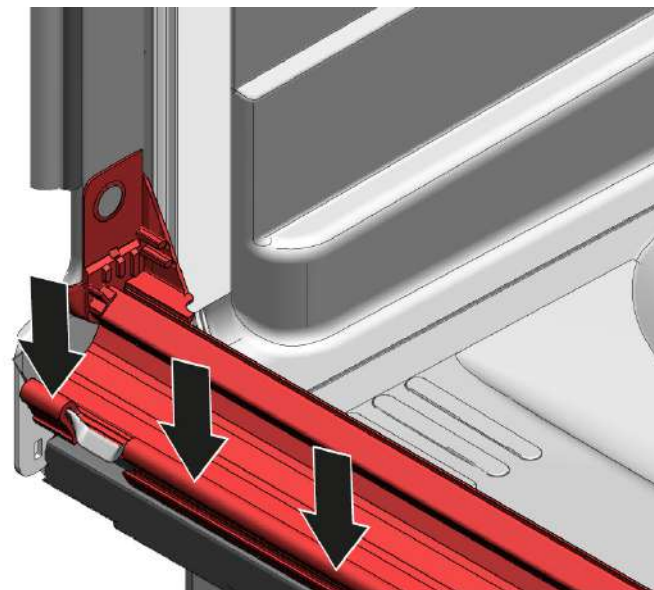

4. Pričvrstite metalnu kopču s lijeve i desne strane.

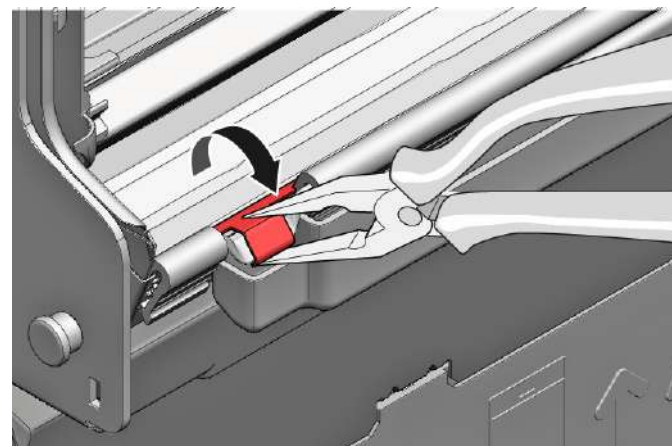


4.17 Zamjena unutarnjih vrata

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.

4.17.1 Uklanjanje unutarnjih vrata

- ▶ 1. Uklonite vijke (1).
- 2. Uklonite unutarnja vrata prema gore (2).

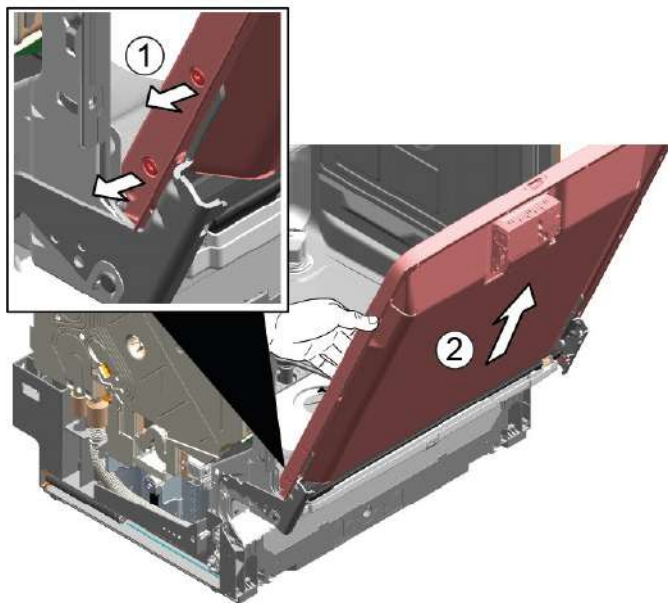

4.17.2 Postavljanje unutarnjih vrata

- 1. Preklopite brtvu vrata prema naprijed.
- 2. Pomaknite unutarnja vrata iza brtve vrata.
- 3. Zatvorite unutarnja vrata.
- 4. Preklopite brtvu vrata prema gore.
Bočni dijelovi pokazuju prema gore.
- 5. Pomaknite zglob vrata prema gore.

- 6. Pričvrstite zglob vrata vijcima.
- 7. Postavite unutarnja vrata na zglob vrata.
- 8. Pričvrstite unutarnja vrata vijcima.


4.18 Zamjena zgloba vrata

Zahtjev:


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Uređaju se može slobodno pristupiti.
- ✓ [Bočna je ploča uklonjena.→60](#)
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena.
- ✓ Unutarnja vrata su uklonjena.
- ✓ [Kontrolna je ploča uklonjena.→64](#)
- ✓ [Opruge vrata su pričvršćene.→65](#)
- ✓ [Donja je ploča uklonjena.→67](#)
- ✓ [Ploča postolja je uklonjena.→68](#)
- ✓ [Prelivni kanal je uklonjen.→69](#)

4.18.1 Uklanjanje zgloba vrata

1. 1. Otpustite zahvatnu kuku odvijačem (1).
2. 2. Povucite zglob vrata prema naprijed (2).

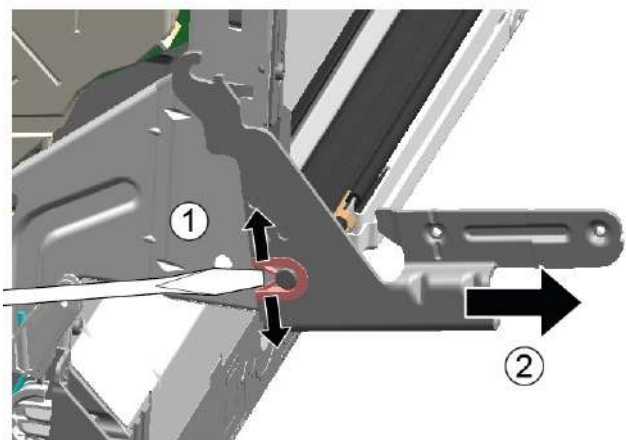

2. Otpustite uzemljenje sa zgloba vrata.

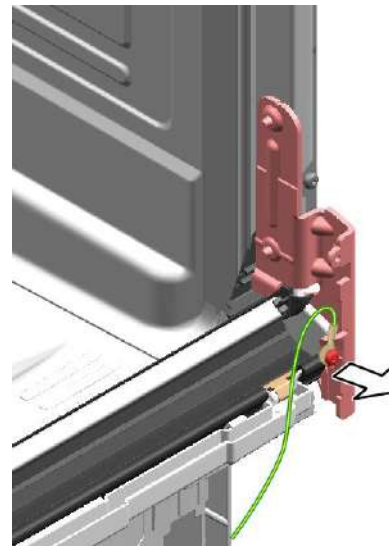

4.18.2 Postavljanje zgloba vrata



⚠ OPASNOST


Opasnost od strujnog udara zbog dijelova koji provode struju!

U slučaju nepravilnog popravka može doći do opasnosti za život od strujnog udara

- ▶ Električne dijelove mora popraviti kvalificirani električar.
- ▶ Nakon popravka provedite sigurnosni test u skladu s VDE 0701 ili nacionalnim propisima.


Popravak

1. 1. Postavite zglob na uređaj (1).
2. Pomaknite zglob prema dolje (2) dok se ne pričvrsti na uređaj.

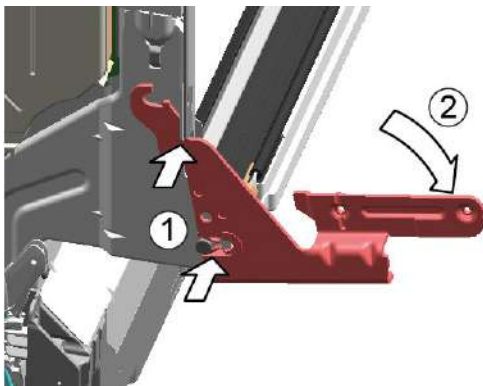

2.  Uzemljenje koje nedostaje može dovesti do električnog potencijala na vratima.

Uspostavite uzemljenje.

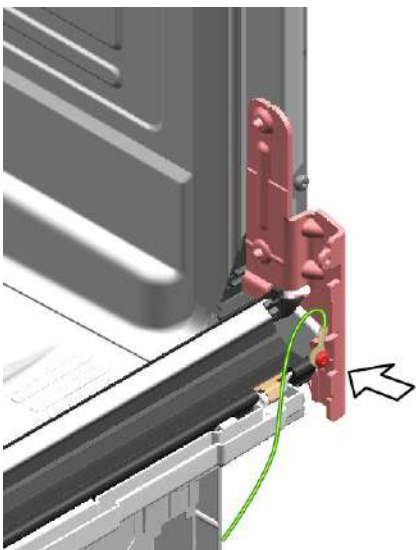


4.19 Zamjena (donje) brtve vrata

Zahtjev:


- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Vanjska su vrata uklonjena.
- ✓ [Ploča postolja je uklonjena.→68](#)
- ✓ [Donja ploča je uklonjena \(opcionalno\).→67](#)
- ✓ Opruge vrata su uklonjene.
- ✓ Kontrolna je ploča uklonjena.
- ✓ Držač kabelskog snopa na donjoj desnoj strani je uklonjen.

4.19.1 Uklanjanje brtve vrata


1. Uklonite dvije pričvrstne kopče na donjoj brtvi vrata (1, 2).

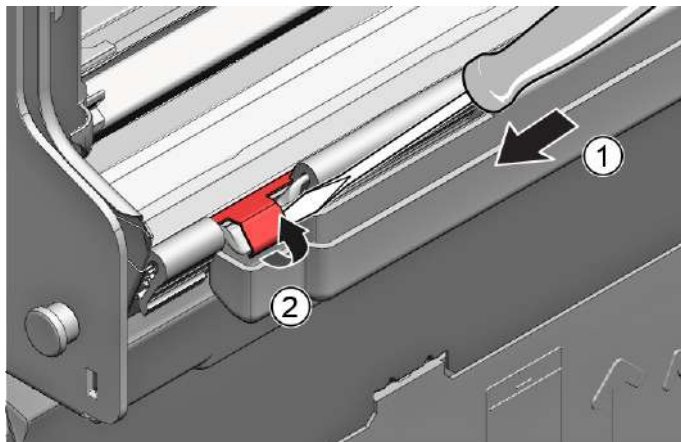


2. Odvojite prelivni kanal.

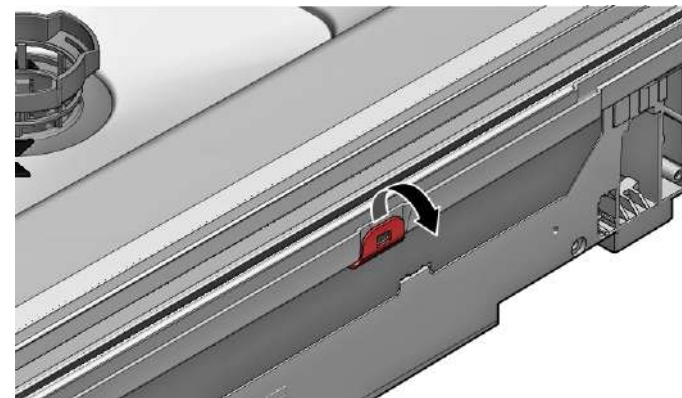

3. Podignite i skinite prelivni slivnik.

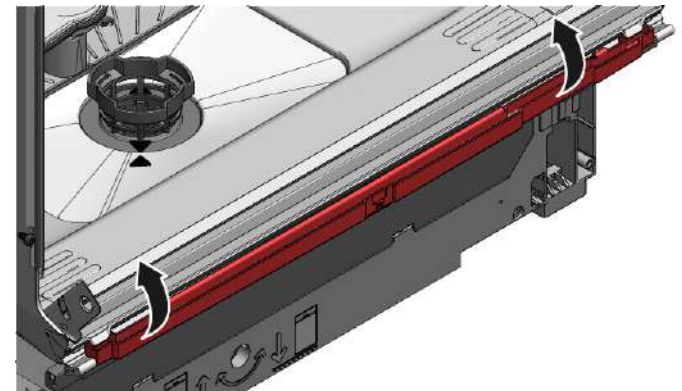


4. Uklonite donju brtvu vrata s unutarnjih vrata.

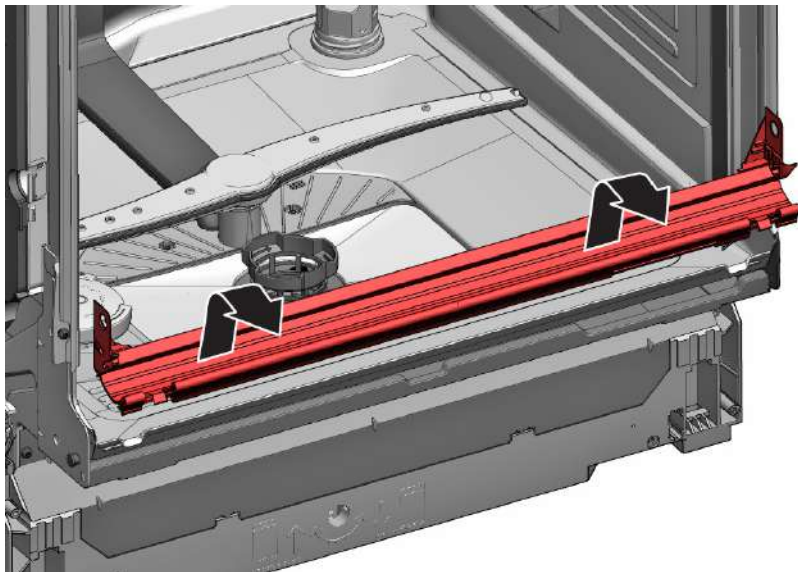

4.19.2 Postavljanje brtve vrata

1. Postavite brtvene čepove s lijeve i desne strane brtvene vodilice s brtvom vrata.

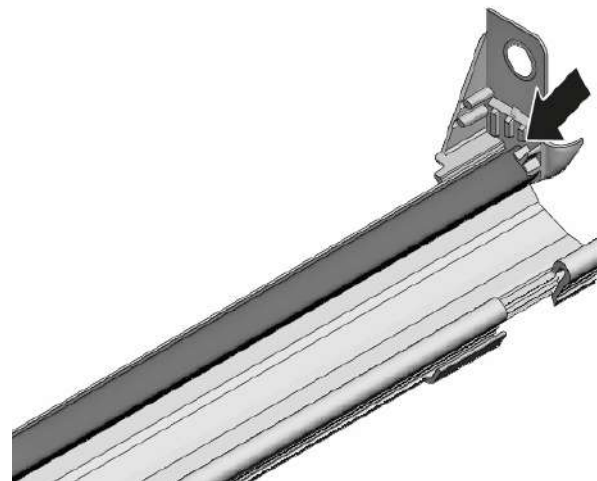

2. Umetnite brtvu vrata s brtvenim preklopom u unutarnja vrata.
3. Pričvrstite brtvu vrata s dvije pričvrstne kopče.

4.20 Zamjena (gornje) brtve vrata

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.


4.20.1 Uklanjanje brtve vrata

- Uklonite brtvu vrata s unutarnjeg okvira.


4.20.2 Postavljanje brtve vrata

Brtvu vrata treba izrezati na odgovarajuću duljinu prije postavljanja. To je 1750 mm za uređaje visine od 81 cm i 1850 mm za uređaje visine od 86 cm.

1. Pripremite odgovarajuću brtvu vrata.
2. Osigurajte ispravan položaj za postavljanje brtvenog profila.

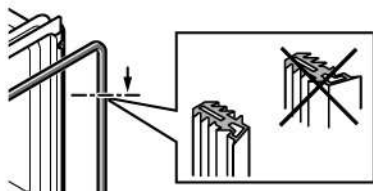

3. Bijela točka mora biti u ravni s ležajem brtve.

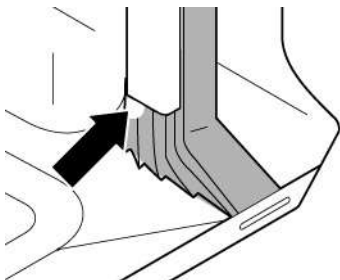


4.



 Brtva ne smije biti valovita ili rastegnuta u kutovima. Brtva se prekida dijagonalno na krajevima i sužava se na dnu spremnika s prednje strane.

Postavite kraj brtve ravno prema prednjoj strani ispod unutarnjih vrata. Brtva treba što više nalijegati na stranu spremnika.

- ➡ **Pravilno postavljena brtva vrata:**

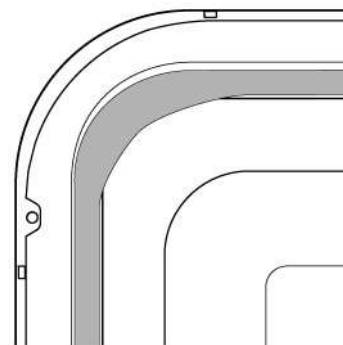

4.21 Zamjena modula EmotionLight




EmotionLight se nalazi u gornjem prednjem vanjskom području spremnika sredstva za ispiranje.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Uređaju se može slobodno pristupiti.
- ✓ Radna je ploča uklonjena (opcionalno).
- ✓ Desna ploča je uklonjena (opcionalno). →60


4.21.1 Uklanjanje modula EmotionLight

1. Odvojite zahvatnu kuku sa stražnje strane (1).

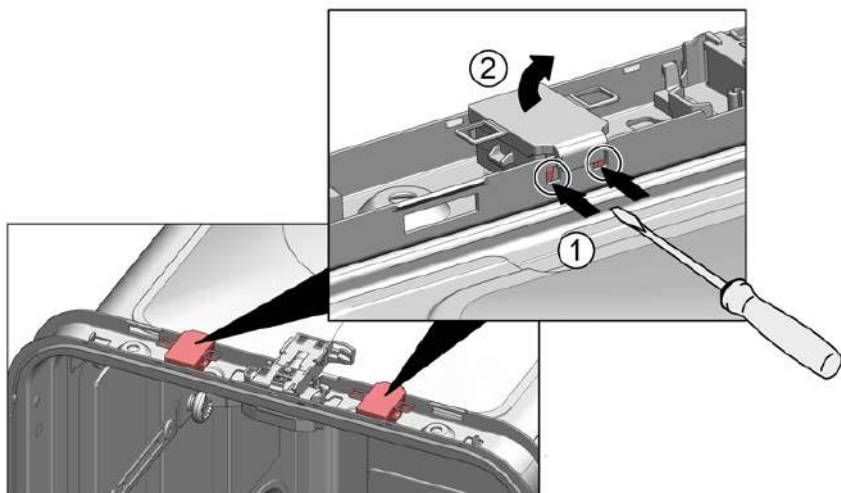

2. Uklonite držač prema gore (2).
3. Izvucite utikač iz priključka (dolje desno s prednje strane uređaja).


4. Uklonite električni priključak s modula napajanja.

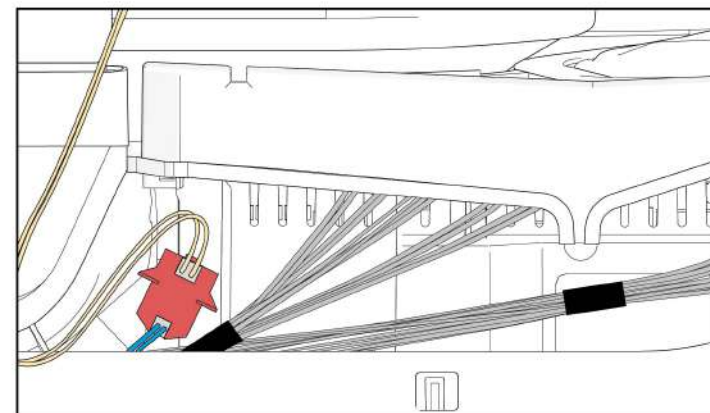

5. Uklonite EmotionLight iz uređaja.

4.21.2 Postavljanje modula EmotionLight


1. Umetnite držač u okvir spremnika sredstva za ispiranje (1).

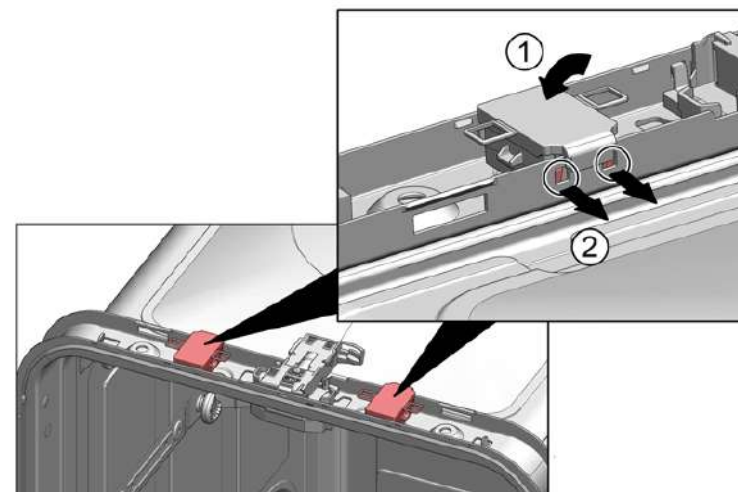

2. Postavite zahvatnu kuku (2).

- 3.
- | | |
|---|---|
|  | <div data-bbox="271 240 649 277" style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 2px;">POZOR!</div> <p>Nepravilno postavljanje!
Oštećenje kabela u području zgloba vrata.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Postavite kabel u području zgloba vrata (između zgloba ploče i spremnika sredstva za ispiranje), tako da ga ne mogu oštetiti pokretni dijelovi. |
|---|---|

Postavite kabel na donjoj desnoj strani.

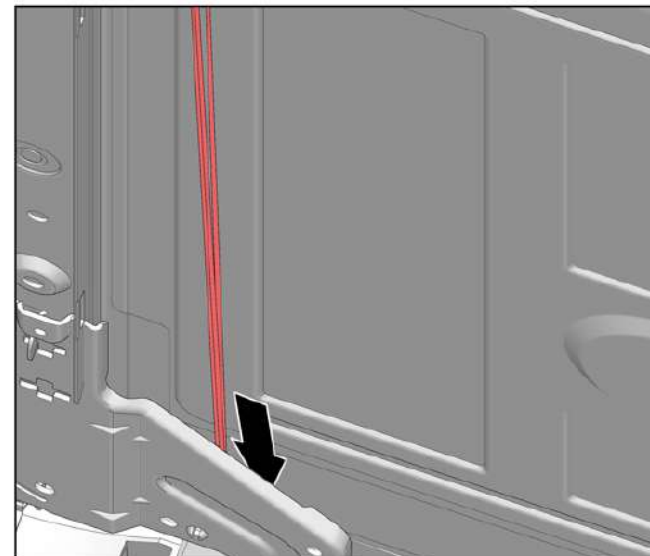



Sl. 3: Ravni kabel

4. Ukopčajte utikač.

4.22 Zamjena modula TimeLight




Zamijenite TimeLight samo kao jedinstven dio.
Modul TimeLight pričvršćen je na stražnjoj strani ploče postolja.

Zahtjev:

- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ [Donja je ploča uklonjena.→67](#)
- ✓ [Ploča postolja je uklonjena i okrenuta.→68](#)

4.22.1 Uklanjanje modula TimeLight


1. Savijte zahvatne elemente (1) malo prema van.

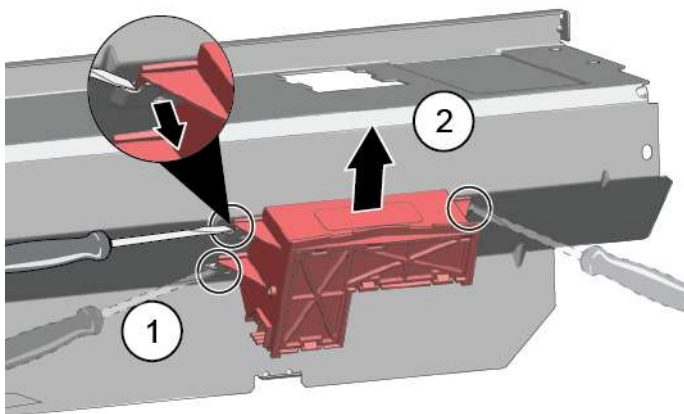

2. Povucite modul TimeLight prema gore i izvucite ga iz vodilice (2).

4.22.2 Postavljanje modula TimeLight

1. Savijte zahvatne elemente (1) ponovno prema natrag.

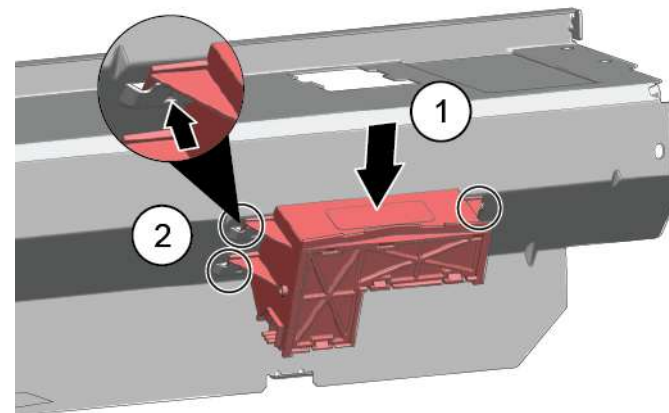

2. Gurnite modul TimeLight u vodilicu (2).
3. Priključite električni priključak.


4.23 Zamjena Gap illumination

Zahtjev:



- ✓ Uređaj je isključen iz napajanja.
- ✓ Uređaj je isključen iz priključka za dovod vode.
- ✓ Vanjska vrata su demontirana.
- ✓ Radna je ploča uklonjena.

4.23.1 Uklanjanje Gap illumination


1. 1. Odvojite zahvatni element (1).
2. Uklonite električni priključak s radnog modula (2).

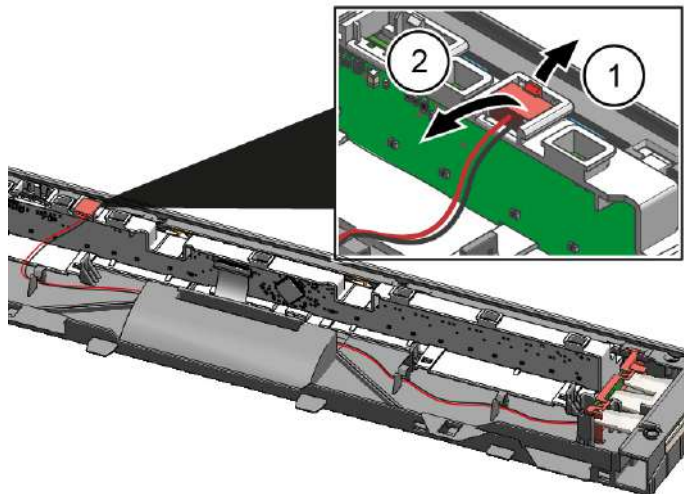


2. 1. Odvojite zahvatnu kuku sa stražnje strane (1).
2. Uklonite vlakno (2).

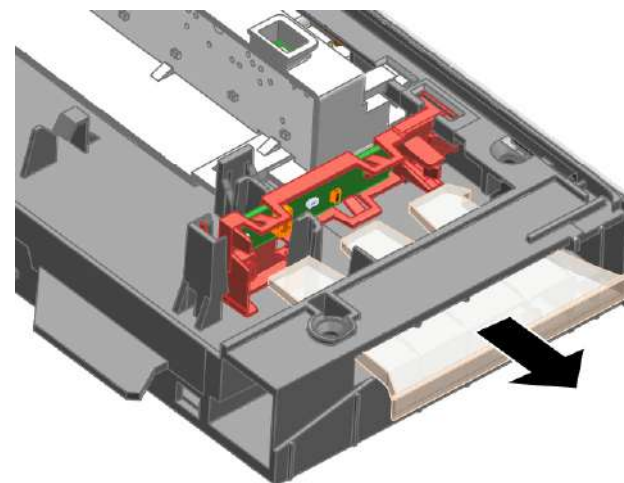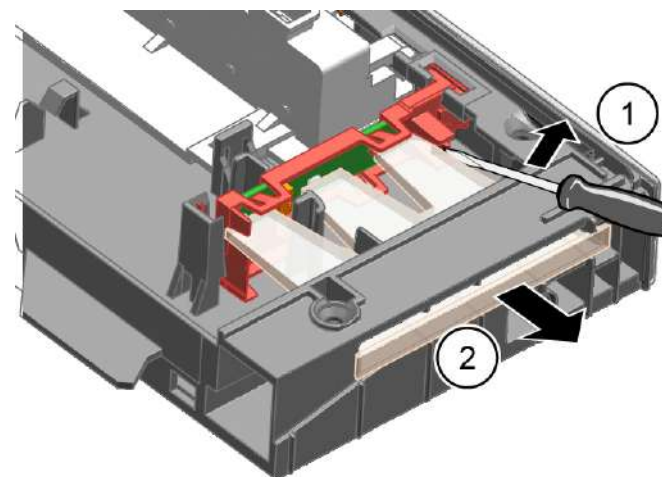


3. 1. Odvojite zahvatnu kuku (1).
2. Podignite PCB s držačem i uklonite ga iz okvira radnog modula (2).

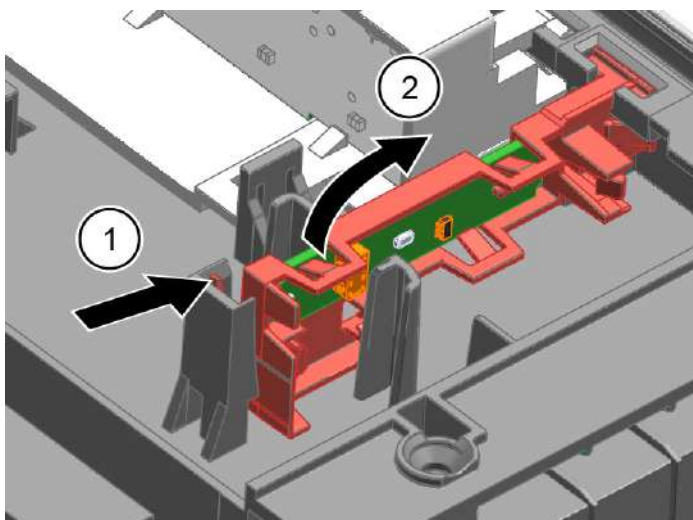

2. Pritegnite ga dok ne začujete škljocaj.

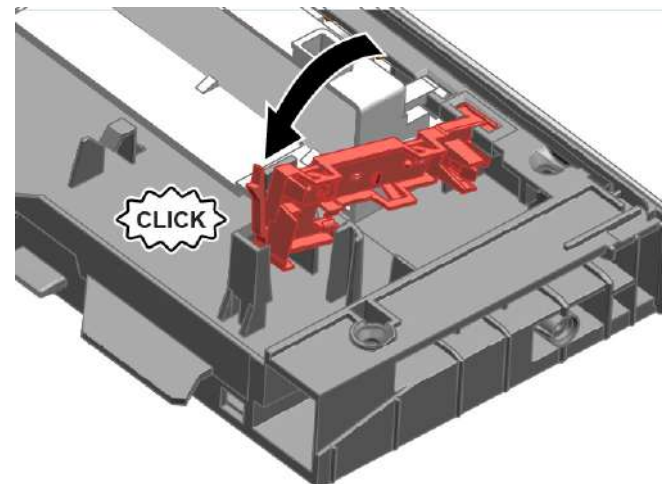

3. Postavite optičko vlakno i pritegnite ga dok ne čujete škljocaj.

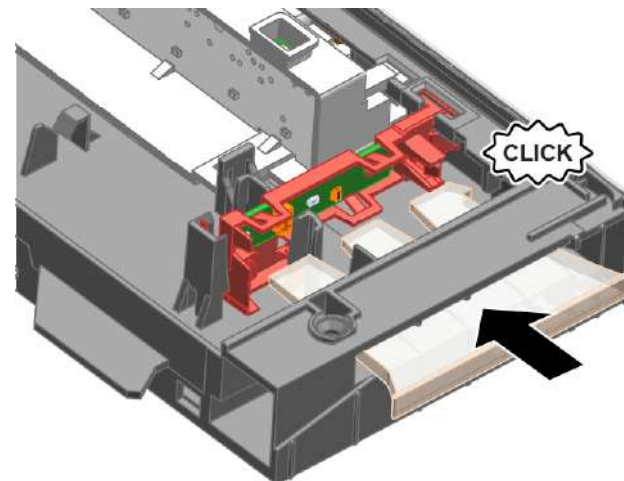

4. Povežite žicu s radnim modulom.

4.23.2 Postavljanje Gap illumination

1. Umetnite PCB držač u okvir radnog modula.

